


NOTICE D'INSTALLATION & D'UTILISATION

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE OPÉRATION

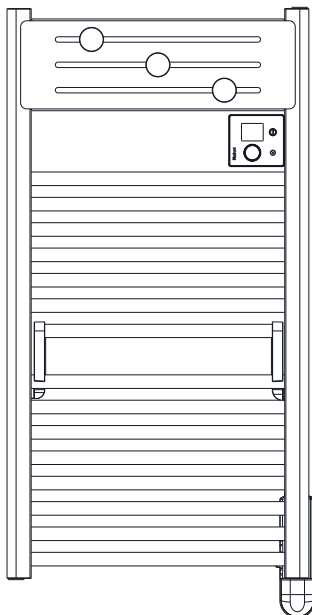

ACTIBAIN CONNECT

Radiateur sèche-serviettes électrique

Référence notice : 421AA6677 A00

Noirot



Application intuis connect with Netatmo

Pilotez votre confort, où que vous soyez

Cet appareil est compatible avec la Passerelle intuis connect (vendue séparément).

Associée à la Passerelle, elle vous permet de **piloter vos radiateurs à distance**, directement depuis votre smartphone.

Vous pouvez ainsi ajuster la température, programmer vos plages de chauffe et suivre facilement votre consommation.

D'autres équipements intuis, comme les chauffe-eaux thermodynamiques et les pompes à chaleur, sont également compatibles. Des accessoires viennent également compléter l'installation pour une gestion optimisée de votre énergie, tels que l'Aqua Manager 2, qui permet de piloter un chauffe-eau électrique existant, et le Manager Compteur, qui centralise les données de votre compteur électrique.

Disponible sur :



Compatible avec :



Application intuis compagnon

La configuration locale simplifiée

Connectez-vous **en local** à votre appareil pour :

- Paramétrer facilement votre produit
- Profiter des dernières mises à jour

Disponible sur :



	- Sommaire & Avant-propos	page 3
	- Sécurité	page 3
	- Installation et fixation	page 5
1.	- Raccordement électrique	page 7
2.	- Comment utiliser votre appareil	page 7
3.	- Aide aux diagnostics	page 10
4.	- Conseils - Entretien	page 10
5.	- Identification de votre appareil	page 11
	- Garantie	page 12

AVANT-PROPOS :

- Vous venez d'acquérir ce radiateur sèche-serviettes électrique Actibain connect de Noirot et nous vous remercions de ce choix, témoignant ainsi de votre confiance.
- Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé avec soin pour vous donner entière satisfaction.
- Il est important de bien lire cette notice en entier avant l'installation et la mise en route de votre appareil.
- Il est recommandé de conserver cette notice, même après installation de votre appareil.

Lire attentivement la notice () d'installation et d'utilisation, notamment les consignes ci-dessous.**



Sécurité

ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.




**Caution, hot surface
Attention, surface très
chaude.**

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- Veillez à ne rien introduire dans l'appareil.
- Le raccordement électrique de cet appareil doit impérativement être effectué hors tension par une personne qualifiée.

- Toutes les interventions sur les appareils doivent être effectuées hors tension et par un personnel qualifié.
- L'alimentation électrique de l'appareil doit être réalisée via un dispositif de coupure omnipolaire conforme aux règles d'installation.
- L'appareil ne doit pas être installé sous une prise de courant.
- Respecter les distances minimum d'installation au sol, aux parois, aux meubles, etc... (Fig. A).
- L'alimentation électrique doit être protégée par un dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA, notamment dans le cas d'une installation dans un local contenant une baignoire ou une douche.
- Pour garantir votre sécurité, assurez-vous que l'appareil est en parfait état avant toute utilisation.
- Ne pas installer ou mettre sous tension un appareil ayant subi un choc ou présentant des dommages visibles tels que notamment des déformations, des câbles blessés, des éléments cassés ou désolidarisés ou ayant été modifiés.
- L'appareil peut être installé dans le volume 2 ou hors volume des salles d'eau (Fig.B).

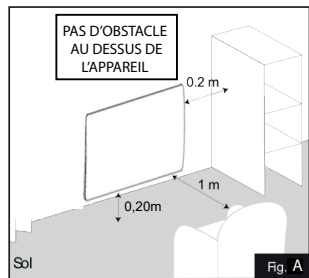

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.

MISE EN GARDE : Afin de réduire le risque d'incendie, les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables doivent se trouver à une distance minimale de 1m de la sortie d'air de l'appareil.

MISE EN GARDE : L'appareil de chauffage ne doit pas être utilisé si les panneaux de verre, de céramique ou de matériau similaire sont endommagés.

- **MISE EN GARDE :** Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il est recommandé d'installer cet appareil de façon telle que le barreau chauffant le plus bas soit au moins à 600mm au-dessus du sol.

- **MISE EN GARDE :** Cet appareil est destiné seulement au séchage du linge lavé à l'eau.


- Respecter le sens d'installation de l'appareil (boîtier de commande à droite).

- Cet appareil de chauffage est rempli d'une quantité précise de fluide spéciale. Les réparations nécessitant l'ouverture du réservoir de fluide ne doivent être effectuées que par le fabricant ou son service après-vente qu'il convient de contacter en cas de fuite de fluide. Dans ce cas prenez toutes les mesures pour éviter un éventuel contact et ingestion du fluide. Notamment par des jeunes enfants et personnes vulnérables, ne pas utiliser l'appareil jusqu'à réparation.

Lorsque l'appareil de chauffage est mis au rebut, respecter les réglementations concernant l'élimination du fluide.

Installation des appareils

L'installation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15-100 pour la France).



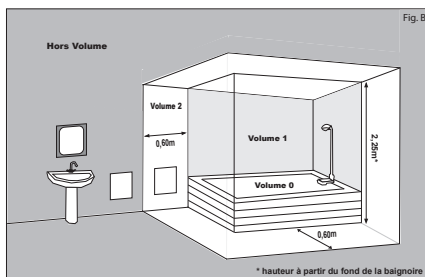


(**) La présente notice a été établie au moment de la fabrication de l'appareil et conformément aux normes en vigueur à cette date.


Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment la notice d'installation et d'utilisation afin de prendre en compte les normes et l'évolution de celles-ci.

Coordonnées		voir étiquette signalétique du produit		
Référence(s) du modèle : Actibain Statique connect				
Type d'appareil : Appareil de chauffage décentralisé électrique à action directe à poste fixe et sèche-serviettes				
Puissance thermique		500W	750W	
		N246311 N246321	N246312 N246322	
Élément	Symbole	Valeur		Unité
Puissance thermique nominale	P_{nom}	0,500	0,750	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	N.A	N.A	kW
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	0,500	0,750	kW
Consommation				
En mode arrêt	P_o	N.A	N.A	W
En mode veille	P_{sm}	0,80	0,80	W
En mode ralenti	P_{idle}	0,80	0,80	W
En mode veille avec maintien de la connexion au reseau	P_{nsm}	0,80	0,80	W
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état		Oui	Oui	
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	$\eta_{js,on}$	100	100	%

Élément	Unité
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	Oui
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
contrôle de la température de la pièce avec détecteur de présence	Oui
contrôle de la température de la pièce avec détecteur de fenêtre ouverte	Oui
option de contrôle à distance	Oui
Contrôle adaptatif de l'activation	Oui
limitation de la durée d'activation	Oui
capteur à globe noir	Non
fonctionnalité d'auto-apprentissage	Oui
exactitude des réglages	Oui

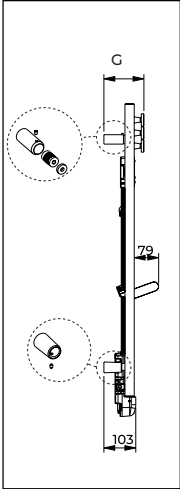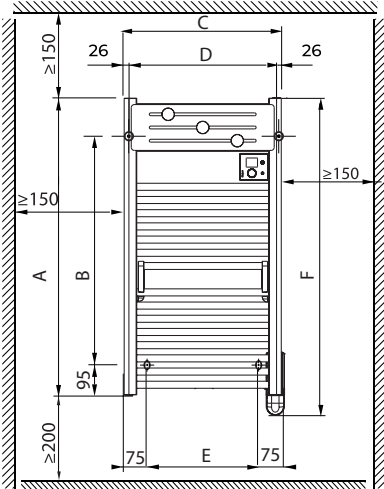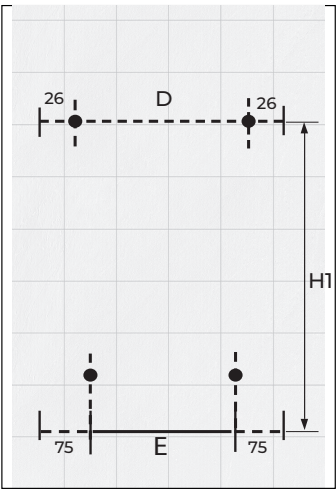

			A	B	C	D	E	F	G
N246311 ○	N246321 ●	500W	944	735	500	448	350	1011	129
N246312 ○	N246322 ●	750W	1322	1115	500	448	350	1389	

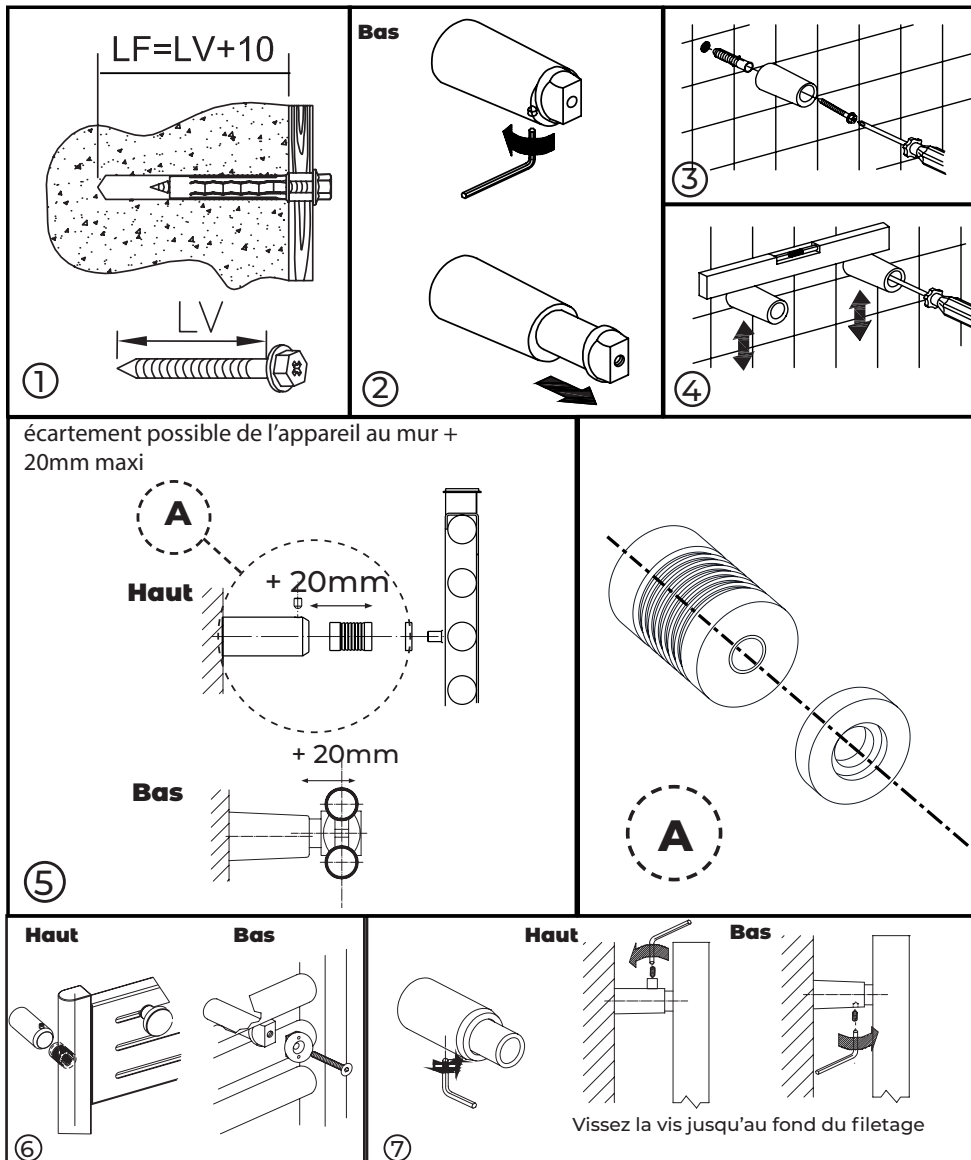

Puissance d'émission : <100 mW

Bande de fréquence : 2,4-2,4835 GHz

Noirot déclare que les radiateurs référencés ci-dessus sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://intuis.fr/pro/declaration-de-conformite>

1 RACCORDEMENT ELECTRIQUE

! Veuillez lire attentivement les règles de sécurité avant le raccordement de l'appareil.

- L'installation électrique doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15-100 pour la France).
- L'appareil doit être raccordé sur un réseau électrique 230V 50Hz, par l'intermédiaire d'une boîte de raccordement.

Respecter le sens de branchement :

MARRON = PHASE, BLEU ou GRIS = NEUTRE, NOIR = FIL PILOTE

- Si le fil noir n'est pas utilisé, il doit être raccordé à une borne isolée électriquement et non raccordée au réseau électrique.

Le fil noir ne doit en aucun cas être raccordé à une borne de terre ou au fil VERT / JAUNE.

- Vérifier le branchement correct de tous les fils dans les bornes de la boîte murale de raccordement.

NOTA : Les ordres de programmation sont distribués par les signaux ci-dessous, mesurés par rapport au Neutre.

Les couleurs à respecter pour le branchement sont celles du cordon d'alimentation de l'appareil, elles ne correspondent pas nécessairement à celles des câbles de l'installation électrique.

Mode	Signal à transmettre	Mesure par rapport au neutre
Confort	—	0 Volt
Eco	⌒	230 Volts
Hors-gel	⌒	115 Volts négatif
Arrêt Chauffage	⌒	115 Volts positif
Conf. -1°C	3s  292s	230 Volts/3s
Conf. -2°C	7s  293s	230 Volts/7s

2

COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL

i

Les fonctionnalités de votre appareil sont susceptibles d'évoluer. Pour avoir plus de détails sur les fonctionnalités décrites ci-dessous, veuillez consulter le contenu d'aide en ligne accessible avec ce QR Code :




■ 2.1. Mise sous tension de l'appareil:

i

Veuillez à enlever la pellicule de protection de l'écran

- Appuyez sur «  » puis réglez la date et l'heure.
- Pour mettre en veille, appuyez de nouveau sur «  ».


■ 2.2. Descriptif du boîtier

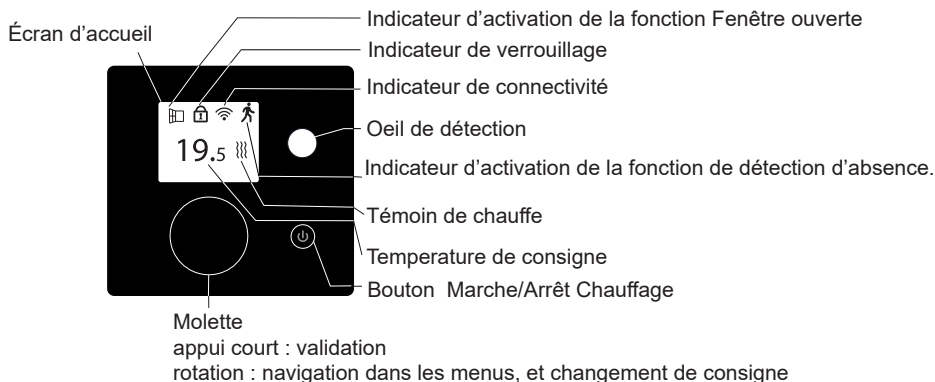

Principe de navigation :

- pour se déplacer et changer les valeurs dans les menus, tournez la molette : ⌚
- pour valider une valeur ou un mode de fonctionnement, appuyez brièvement sur la molette : ⬇️

Descriptif des logos:

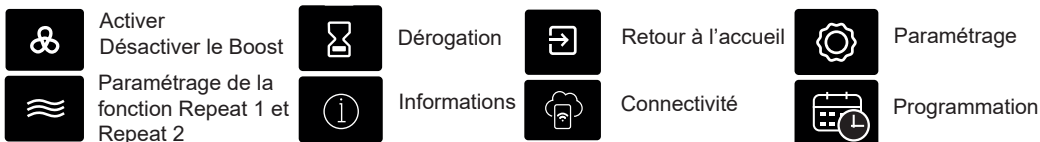

■ 2.3. Réglage de la température de consigne

Avec la molette ⌚, modifiez la consigne de température par pas de 0.5°C de 7°C à 28°C.

■ 2.4 La programmation

Programmation

○ La Programmation manuelle

Par défaut, le planning 1 est attribué aux jours de la semaine et le planning 3 est attribué aux jours de week-end.

Pour utiliser la programmation manuelle et définir vos consignes de température adaptées à votre rythme de vie, suivez les étapes suivantes :

- ① Accédez au menu de programmation de votre appareil.
- ② Sélectionnez l'option Prog. Manuelle.
- ③ Modifiez votre planning :
 - Votre radiateur suivra la programmation enregistrée.
 - Consulter : Lecture du programme enregistré
 - Modifier : Créer un programme ou consulter le programme enregistré.
 - Copier : Copier un jour sur un ou plusieurs autres jours.


Suivre les étapes décrites sur l'écran du radiateur.

○ La fonction Auto-planning

La fonction Auto-Planning permet au radiateur d'enregistrer le rythme de vie des occupants de la pièce et de prendre en compte ses paramètres de chauffe pour créer automatiquement un planning.

○ La Programmation par Fil Pilote

Le fil pilote peut être relié à un gestionnaire d'énergie qui enverra à l'appareil des ordres de fonctionnement.

Ordre	Signal électrique correspondant	
Confort	Pas de signal	_____
Confort -1°C		
Confort -2°C		
Eco ou réduit	230 V pleine alternance	
Hors gel	demi-alternance négative	
Arrêt	demi-alternance positive	

«Dans ce cas, sélectionner le menu Programmation désactivée pour obtenir la fonction désirée».

■ 2.5 Le boost

Cette fonction active à 100% les éléments chauffants ainsi que la soufflerie (si présente).

Pour allumer ou éteindre le boost sélectionnez l'icône  dans le menu principal.

La durée est de 15 minutes par défaut.

■ 2.6 La fonction Repeat

La fonction «REPEAT» permet d'enregistrer jusqu'à 2 horaires auxquels le préchauffage de la salle de bain s'enclenchera automatiquement tous les jours pour qu'elle soit à la bonne température lors de son utilisation.

■ 2.7 Le Verrouillage du thermostat

Verrouillage

Plusieurs niveaux de verrouillage sont disponibles

○ Le Verrouillage simple :

Pour l'activer, sélectionnez l'option «Simple» le logo  apparaît. Pour le désactiver, maintenez la molette  enfoncée pendant 5 secondes .

○ Le Verrouillage par code PIN :

Sélectionnez l'option «Code PIN» et choisir un code à quatre chiffres. Pour le désactiver, maintenir la molette  enfoncée pendant 5 secondes pour entrer ce code.

○ Le Verrouillage «Hôtellerie»

Permet un réglage encadré de la température de consigne avec une latitude de +/- 2°C. Sélectionnez l'option «Hôtellerie» et choisir un code à quatre chiffres pour l'activer. Pour le désactiver, maintenir la molette  enfoncée pendant 5 secondes pour entrer ce code.

■ 2.8 La Température ECO

Température ECO

La consigne de température Eco est préconfigurée par défaut à 15,5°C, mais elle peut être ajustée selon vos préférences. Elle sera appliquée dans les situations suivantes :

- ① Réception d'un ordre ECO sur le Fil Pilote.
- ② Activation du détecteur d'absence.

■ 2.9 Le Détecteur d'absence

Détecteur d'absence

Lorsque la détection d'absence est activée, le thermostat optimise la consommation d'énergie en ajustant automatiquement la température de consigne en fonction de l'occupation de la pièce.

■ 2.10 Le Détecteur de fenêtre ouverte

Fenêtre ouverte

Lorsque la détection de fenêtre ouverte est activée, si une chute de température significative est détectée le thermostat interprète cela comme l'ouverture d'une fenêtre et réagit en coupant le chauffage. Le logo  apparaît.

■ 2.11 Date et Heure

Date / Heure

Par défaut, le passage en heure d'hiver / heure d'été est activé.

■ 2.12 Harmonisation

Harmonisation

Il est normal qu'il y ait un léger écart entre l'affichage de l'appareil et celui d'un thermomètre externe. Cependant, si cet écart est supérieur à +/- 1°C, il est possible de les harmoniser pour obtenir une meilleure correspondance entre les deux affichages.

■ 2.13 Le reset

Reset

○ Le reset simple

Le reset vous permet de remettre le thermostat dans sa configuration d'origine.
Pour effectuer le reset entrez dans le menu «réglage» puis sélectionnez «reset»

○ Le reset usine

Le reset usine vous permet de remettre le thermostat dans sa configuration d'usine.
Pour effectuer le reset entrez dans le menu «réglage» puis sélectionnez «reset».

3

AIDE AUX DIAGNOSTICS

NATURE	VERIFICATION	ACTION
L'appareil ne chauffe pas	S'assurer que l'écran est allumé	Appuyer sur la touche  .
	Si l'écran digital n'est toujours pas allumé	S'assurer que les disjoncteurs d'installation sont enclenchés et appuyer sur  .
	La fonction fenêtre a détecté une ouverture, l'écran affiche «fenêtre ouverte» 	Fermez la fenêtre et appuyez sur  pour réactiver le chauffage.
	Le témoin de chauffe est éteint. 	- Ajuster la consigne de température. - La température ambiante ne nécessite pas de chauffer. - L'appareil est peut-être en délestage.
L'appareil chauffe tout le temps	- Le témoin de chauffe est allumé tout le temps. - Vérifier que l'appareil n'est pas situé près d'une porte ouverte et/ou dans un courant d'air.	- Ajuster la consigne de température - Fermer la porte ou supprimer le courant d'air.
L'appareil ne suit pas les ordres de programmation	- Vérifier qu'il est en mode programmation - Vérifier la programmation	- Mettre en mode programmation - Réaliser la programmation
DANS TOUS LES CAS, CONTACTEZ UNE PERSONNE QUALIFIÉE		

4

CONSEILS - ENTRETIEN

■ Pour conserver les performances de l'appareil, il est nécessaire d'effectuer régulièrement un dépoussiérage de celui-ci en passant l'aspirateur sur les entrées et sorties d'air.

■ Utilisez de préférence des produits nettoyants universels à base d'agents tensio-actifs (savon, ...) et un chiffon type microfibres. Pour un simple dépoussiérage, un chiffon suffit. L'entretien doit être effectué hors tension et après que l'appareil a refroidi.

Recommandations et conseils

Lors de la première chauffe, il peut s'échapper une odeur, ce phénomène disparaît après quelques minutes de fonctionnement.

Si votre installation est équipée d'un délesteur : Le délestage étant prioritaire, il est possible que l'appareil ne chauffe pas, en cas de surconsommation momentanée (lave-linge + four + fer à repasser...). Ceci est normal. Dès rétablissement d'une consommation normale, l'appareil se remettra en chauffe.

Prévu pour être raccordé à un réseau d'alimentation électrique 230V~ 50Hz.

TOUTES LES INTERVENTIONS SUR NOS APPAREILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES HORS TENSION ET PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU À BASE D'ACÉTONE QUI RISQUERAIENT DE DÉTÉRIORER LE REVÊTEMENT DE L'APPAREIL.

5

IDENTIFICATION DE VOTRE APPAREIL

IMPORTANT : LES CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL SONT INDICUÉES SUR L'ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE.



L'apposition de cette marque par le fabricant garantit que l'appareil respecte les directives communautaires européennes de sécurité (directive basse tension- DBT) de compatibilité électromagnétique (CEM), et de limitation de substances dangereuses (ROHS) et d'écoconception applicable aux produits liés à l'énergie (ERP).

classe II



Appareil de classe 2 : signifie que l'appareil est à double isolation et ne doit donc pas être raccordé au conducteur de protection (fil de terre).

IP....

Indice de Protection de l'enveloppe de l'appareil contre la pénétration des corps solides et liquides



LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS. VEUILLEZ RECYCLER DANS LES CENTRES APPROPRIÉS.




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

L'étiquette signalétique est placée en bas et à droite (côté commande) de votre appareil, elle permet de l'identifier.

Elle est composée de :

- La référence complète de l'appareil et son indice de fabrication (rep.A) à préciser pour le SAV.
- Sa puissance en Watt (rep. B).
- Les certificats de conformités (rep. C-D-E-F).
- N° du constructeur (rep X).

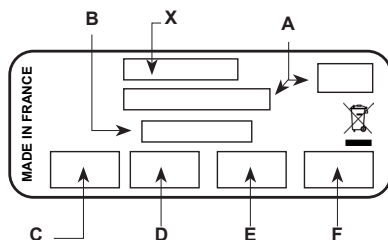

Garantie France métropolitaine

Document à conserver par l'utilisateur et à présenter en cas de réclamation.

Le présent document doit être conservé par l'utilisateur et présenté en cas de demande de prise en charge au titre de la garantie.

GARANTIE Commerciale - Les produits bénéficient d'une garantie commerciale de 3 ans à compter de la date d'achat, sous réserve de présentation d'un justificatif d'achat (facture ou ticket de caisse). À défaut de justificatif d'achat, la garantie pourra être appliquée à partir de la date de fabrication du produit, sous réserve de sa traçabilité.

La garantie commerciale est valable uniquement en France métropolitaine. Cette limitation géographique ne fait pas obstacle à l'application des garanties légales de conformité et des vices cachés, conformément aux dispositions applicables dans l'Union européenne.

La garantie est strictement limitée au remplacement gratuit ou à la réparation en usine de la pièce ou des pièces reconnue(s) défectueuse(s) du Produit.

Sont entendues comme défectueuses, les pièces présentant un défaut de fabrication. La garantie exclut tout frais de main d'oeuvre et de déplacement (tels que notamment ceux liés à la récupération, le démontage et remontage du Produit ou de la pièce défectueuse), tout frais de transport / expédition des Produits ou de la / des pièce(s) défectueuse(s), ainsi que toute indemnité à titre de dommages et intérêts.

La garantie ne peut être actionnée que pour les Produits qui ont fait l'objet d'un usage normal dans les conditions d'emploi pour lesquelles ils sont prévus, et conformément aux prescriptions des notices d'utilisation et modes d'emploi accompagnant les Produits.

La garantie ne s'applique pas en cas de cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour les remplacements ou réparations qui résulteraient de l'usure normale des Produits, de détériorations ou d'accidents provenant de la négligence ou de la faute de l'utilisateur ou tout tiers, de transformation sur les Produits, du défaut d'installation, d'un dimensionnement inadapté, d'un réseau d'alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50 160, de surveillance, d'entretien, de stockage et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions de la notice.

GARANTIES Légales - Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des garanties légales prévues par la loi, notamment la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code civil), la garantie légale de conformité (articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation), dont le consommateur pourrait bénéficier auprès du vendeur, lesquelles s'appliquent indépendamment de la garantie commerciale mentionnée ci-dessus.

ATTENTION : Si votre appareil est présumé être à l'origine d'un sinistre, celui-ci doit rester sur site à la disposition des experts d'assurance, et le sinistré doit en informer son assureur. Tout remplacement doit se faire en accord avec l'assurance.



BON DE GARANTIE / WARRANTY CARD

Type / Model : _____

Puissance / Rating : _____

Date d'achat / Date of purchase : _____

Cachet du vendeur / Manufacturer stamp



www.noirot.fr


service-client@noirot.fr

noiroot.com
noiroot.fr



classe II

IP24



(EN) Transmission power: <100 mW / Frequency band: 2.4-2.4835 GHz. Noiroot declares that the abovementioned radiators are in compliance with directive 2014/53/EU. The complete text of the EU compliance declaration is available at the following web address: <https://intuis.fr/pro/declaration-de-conformite>

(NL) Vermogen: <100 mW / Frequentieband: 2.4-2.4835 GHz. Noiroot verklaart dat de radiatoren waarnaar hierboven wordt verwezen voldoen aan Richtlijn 2014/53/EU.

(DE) EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Adresse abrufbar: <https://intuis.fr/pro/declaration-de-conformite>

(ES) Potencia de emisión: <100 mW / Banda de frecuencia: 2.4-2.4835 GHz. Noiroot declara que los radiadores arriba referenciados cumplen con la Directiva 2014/53/EU.

(IT) Potenza di trasmissione: <100 mW / Banda di frequenza: 2.4-2.4835 GHz. Noiroot dichiara che i radiatori sopra indicati sono conformi alla direttiva 2014/53/UE.

(PL) Moc emisji: < 100 mW / Pasmo częstotliwości: 2.4-2.4835 GHz. Firma Noiroot oświadczają, że wymienione poniżej grzejniki są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Podłączenie elektryczne : podłączenie elektryczne musi być zgodne z normami obowiązującymi w kraju montażu. Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej 230 V, 50 Hz.

Colleghamento elettrico : l'installazione elettrica deve essere conforme alle norme vigenti nel paese di installazione. L'apparecchio deve essere collegato a una rete di alimentazione a 230V 50Hz.

Conexión eléctrica : la instalación eléctrica debe respetar las normas vigentes en el país de la instalación. El radiador debe conectarse a una red eléctrica de 230 V y 50 Hz.

El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web: <https://intuis.fr/pro/declaration-de-conformite>

Potenza di trasmissione: <100 mW / Banda di frequenza: 2.4-2.4835 GHz. Noiroot dichiara che i radiatori sopra indicati sono conformi alla direttiva 2014/53/UE.

El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web: <https://intuis.fr/pro/declaration-de-conformite>

Potencia de emisión: <100 mW / Banda de frecuencia: 2.4-2.4835 GHz. Noiroot declara que los radiadores arriba referenciados cumplen con la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web: <https://intuis.fr/pro/declaration-de-conformite>

Conexión eléctrica : la instalación eléctrica debe respetar las normas vigentes en el país de la instalación. El radiador debe conectarse a una red eléctrica de 230 V y 50 Hz.

El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web: <https://intuis.fr/pro/declaration-de-conformite>

Potencia de emisión: <100 mW / Banda de frecuencia: 2.4-2.4835 GHz. Noiroot declara que los radiadores arriba referenciados cumplen con la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web: <https://intuis.fr/pro/declaration-de-conformite>

Colleghamento elettrico : l'installazione elettrica deve essere conforme alle norme vigenti nel paese di installazione. L'apparecchio deve essere collegato a una rete di alimentazione a 230V 50Hz.

Moc emisji: < 100 mW / Pasmo częstotliwości: 2.4-2.4835 GHz. Firma Noiroot oświadczają, że wymienione poniżej grzejniki są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Podłączenie elektryczne : podłączenie elektryczne musi być zgodne z normami obowiązującymi w kraju montażu. Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej 230 V, 50 Hz.

(EN) KEEP THIS DOCUMENT IN A SAFE PLACE
(This certificate should only be presented in the event of a guarantee claim).
The guarantee period is three years - The guarantee is strictly limited, at the discretion of our after-sale service department, to the replacement or repair of parts of the product that are found to be defective.
The warranty does not include labour and travel costs (e.g. for pick-up, dismantling, and reassembly of the product or of the defective part at the customer's premises), nor any expenses for the transportation of the product or its parts, nor compensation with the insurer. To make a warranty service request, please contact your dealer or installer.

(NL) BEWAAR DIT DOCUMENT OP EEN VEILIGE PLAATS
(Certificaten alleen tonen bij een klacht.)
De garantie is beperkt tot het vervangen van onderdelen die als defect worden beschouwd.
De garantie omvat niet de arbeidskosten en de reiskosten (bijv. voor ophalen, demonteren of het product op een werkplaats plaatsen) en andere kosten van het product of de onderdelen. Eventueel kan de klant, na het transport of vervoer van het product of de onderdelen, schade van het product of de onderdelen melden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de schade te melden en de kosten van het transport en de reis te betalen. Indien uw apparaat vermoedelijk de oorzaak is van schade, moet het ter plaatse blijven en wordt het niet aan een ander dealer of installateur overgedragen. Neem contact op met uw dealer of installateur.


(DE) DIESES DOKUMENT AN EINEM SICHEREN ORT AUFBEWAHREN
(Dieses Zertifikat ist nur im Falle einer Reklamation vorzulegen).
Die Dauer der Garantie beträgt drei Jahre - Die Garantie beschränkt sich ausschließlich auf den nach Ermessen unseres Kundendienstes auf den Kostenersatz oder die Reparatur der als defekt befundenen Produktteile.
Die Garantie umfasst nicht die Arbeitskosten und Reisekosten (z.B. für die Abholung, Demontage und Wiederanbringung des Produkts oder Teile sowie jeglicher Verschadensersatz. Die Inklus-Garantie schließt die Transportkosten des Produkts oder Teile sowie jegliche Schäden ein, die während des Transports oder der Montage des Produkts oder Teile an dem Produkt entstehen).
Die Garantie ist ausschließlich auf die Reparatur des Produkts oder Teile beschränkt. Die Garantie ist nicht auf die Arbeitskosten und Reisekosten (z.B. für die Abholung, Demontage und Wiederanbringung des Produkts oder Teile sowie jeglicher Verschadensersatz. Die Inklus-Garantie schließt die Transportkosten des Produkts oder Teile sowie jegliche Schäden ein, die während des Transports oder der Montage des Produkts oder Teile an dem Produkt entstehen).

(ES) UN LUAR SEGURO
(Este certificado solo debe presentarse en caso de reclamación).
La garantía es de tres años - La garantía queda limitada a la discreción de nuestro servicio posventa, a la sustitución o a la reparación de las piezas consideradas defectuosas del producto.
La garantía excluye todos los gastos de mano de obra y desplazamiento (tales como los relacionados con la recogida, el desmontaje y el montaje del producto o de las piezas, así como cualquier indemnización por daños). La garantía incluye no menos de un modo alguno a sus derechos legales como consumidor en relación con su producto.
La garantía excluye todos los gastos de mano de obra y desplazamiento (tales como los relacionados con la recogida, el desmontaje y el montaje del producto o de las piezas, así como cualquier indemnización por daños). La garantía incluye no menos de un modo alguno a sus derechos legales como consumidor en relación con su producto.

(IT) CONSERVARE QUESTO DOCUMENTO IN LUOGO SICURO
(Il presente certificato deve essere esibito esclusivamente in caso di reclamo).
La garanzia ha una durata di tre anni. A discrezione del servizio di assistenza tecnica, la garanzia si limita alla sostituzione gratuita o alla riparazione delle parti del prodotto riconosciute difettose.
La garanzia esclude tutti i costi di manodopera e di trasporto. La garanzia include solo i diritti legali del consumatore relativi al prodotto.

(PL) PRZECIHWYWAĆ TEN DOKUMENT W BEZPIECZNYM MIEJSCU
(Niniejsze świadectwo należy przedkładać wyłącznie w przypadku reklamacji).
Okres gwarancyjny wynosi trzy lata - Gwarancja jest ściśle ograniczona do bezpłatnej wymiany lub naprawy uznanych za wadliwe części i części, o których zgłoszono uszkodzenie. Wszelkie wymiany i naprawy będą dokonywane po uzyskaniu zgody od ubezpieczyciela. Aby przekazać zgłoszenie do działu obsługi posprzedażnej, należy przedstawić niniejsze świadectwo.

WARRANTY CARD / GARANTIEBEWIJS / GARRANTIESCHEIN / BONO DE GARANTIA / CERTIFICATO DI GARANZIA / KARTA GWARANCYJNA / Seller's stamp / Stempel van de verkoper / Stempel des Verkäufers / Sello del vendedor / Timbro del rivenditore / Pieczęć sprzedawcy



Type / Type / Tipo / Tipo / Typ / Typ: Power / Vermogen / Leistung / Potenza / Moc: Date of purchase / Aankoopdatum / Verkautsdatum / Fecha de compra / Data di acquisto / Data zakupu:

Datos de contacto - Contatti - Dane teledoresowe		Identificador(es) del modelo - Identificatori(-) del modello - Identyfikator(-y) modelu		Activación conect		Tipo de aparato - Tipo di apparecchio - Typ urządzenia :		Características - Dato - Parametry		Unidad - Unità - Jednostka		Potencia calorífica nominal - Potenza termica nominale - Nominalna moc cieplna		Potencia calorífica mínima (indicativa) - Potenza termica minima (indicativa) - Minimalna moc cieplna (orientacyjna)		Potencia calorífica máxima continua - Massima potenza termica continua - Maksymalna stała moc cieplna		Consumo de energía - Consumo di energia - Pobór mocy		Consumo de energía - Consumo di energia - Pobór mocy		En modo preparado - In modo stand-by - W trybie czuwania		En modo reposo - In modo inattivo - W trybie bezczynności		En modo espera manteniendo la conexión a la red - In modalità standby con connessione alla rete mantenuta attiva - W trybie czuwania, podłączony do sieci		En modo preparado con visualización de información o del estado - Modo stand-by con visualizzazione di informazioni o dello stato - Tryb czuwania z wyświetlaniem informacji lub statusu		Eficiencia energética estacional de calefacción en modo activo - Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d ambiente in modo attivo - Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		Partida - Dato - Parametr		Unidad - Unità - Jednostka		Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno) - Tipo di potenza termica / controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione) - Rodzaj regulatora mocy cieplnej/temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję)		Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal - Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale - Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym		SI - SI - Tak		Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas - Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte - Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna		SI - SI - Tak		Control de temperatura interior con detección de presencia - Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza - Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności		SI - SI - Tak		Opción de control a distancia - Opzione di controllo a distanza - Opcja regulacji na odległość		SI - SI - Tak		Control de puesta en marcha adaptable - Controllo di avviamento adattativo - Adaptacyjna regulacja startu		SI - SI - Tak		Limitación de tiempo de funcionamiento - Limitazione del tempo di funzionamento - Ograniczanie czasu pracy		SI - SI - Tak		Sensor de lámpara negra - Termometro a globo nero - Czujnik ciepła promieniowania		No - No - Nie		Funcionalidad de autoaprendizaje - Funzionalità di autoapprendimento - Funkcja samouczenia się		SI - SI - Tak		Precisión de control - Precisione del dispositivo di controllo - Precyzja regulacji		SI - SI - Tak	
--	--	---	--	-------------------	--	--	--	------------------------------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	---------------------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	---	--	---------------	--	---	--	---------------	--	--	--	---------------	--	---	--	---------------	--	--	--	---------------	--	---	--	---------------	--	--	--	---------------	--	---	--	---------------	--

Contact details - Contactgegevens - Kontaktangaben		See unit's name plate - Zie het etiket op het product - Siehe Typenschild des Produkts		Identification of unit - Identificatie van het apparaat - Geräteidentifikation		Actibain connect		Type of unit - Type apparaat - Modellkennung(en) : Fixed-position direct action decentralized electric heater and towel dryer - Vaste, direct werkende, decentrala verwarming en handdoekradiator - Dezentrales Heizgerät mit direkter Wirkung und festem Standort, inkl. Handtuchtrockner		500W N246311 N246321	750W N246312 N246322	Unit - Eenheid	Heat output - Warmteafgifte - Wärmeleistung		Pnom	0.500	0.750	KW	Minimum heat output (indicative) - Minimale warmteafgifte (indicatief) - Mindestwärmeleistung	Pmin	N.A.	N.A.	KW	Maximum continuous heat - Maximale continue warmteafgifte - Maximale kontinuïerlijke Wärmeleistung	Pmax,c	0.500	0.750	KW	Consumption - Stroomverbruik - Leistungsaufnahme		In off mode - In de uitstand - Im Aus-Zustand		Po	N.A.	N.A.	W	In standby mode - In standby-stand - Im Bereitschaftszustand	Psm	0.80	0.80	W	In idle mode - In ruststand - Im Leerlaufzustand	Pidle	0.80	0.80	W	In standby mode with maintaining of the connection to the network - In netwerkge- bonden standby-stand - Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	Pn,sm	0.80	0.80	W	Standby mode with display of information or status - Standby-stand met weergave van informatie of status - Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige	Yes Ja Ja	Yes Ja Ja	Seasonal space heating energy efficiency in active mode - Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteververwarming in de aanstand - Raumheizungs- jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb	100,0	100,0	%	Element - Item - Angabe		Unit - Eenheid	Type of heat output / room temperature control (select one) - Type warmteafgifte/regelgkng kamertemperatuur (selecteer één) - Art des Raumtemperatuurreglers (bitte eine Möglichkeit auswählen)		Yes - Ja - Ja	Electronic room temperature control plus week timer - Elektronische regelgng van de kamertemperatuur plus week- tijdschakelaar - Elektronischer Raumtemperatuurregler mit Wochenlagsgregelgng	Yes - Ja - Ja	Room temperature control, with open window detection - Regelgng van de kamertemperatuur, met openraamdetectie - Raumtemperatuurregler mit Erkennung offener Fenster	Yes - Ja - Ja	Room temperature control, with presence detection - Regelgng van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie - Raumtemperatuurregler mit Präsenzerkennung	Yes - Ja - Ja	Distance control option - Optie van regelgng op afstand - Fernbedienungsoption	Yes - Ja - Ja	Adaptive start control - Adaptive regelgng van de start - Adaptive Regelgng des Heizbegins	Yes - Ja - Ja	Working time limitation - Beperking van de werktijdsduur - Betriebszeitbegrenzung	Yes - Ja - Ja	Black bulb sensor - Zwartebolgsensor - Schwarzkugelsensor	No - Nee - Nein	Self-learning functionality - Zelflerende functie - Selbstlernfunktion	Yes - Ja - Ja	Control accuracy - Regelnauwkeurigheid - Regelungsgegnauigkeit	Yes - Ja - Ja
--	--	---	--	--	--	------------------	--	---	--	----------------------------	----------------------------	----------------	---	--	------	-------	-------	----	--	------	------	------	----	---	--------	-------	-------	----	--	--	---	--	----	------	------	---	--	-----	------	------	---	--	-------	------	------	---	--	-------	------	------	---	--	-----------------	-----------------	--	-------	-------	---	-------------------------	--	----------------	--	--	---------------	--	---------------	--	---------------	---	---------------	--	---------------	--	---------------	---	---------------	---	-----------------	--	---------------	--	---------------

(EN)

- **Manual programming**
Access the programming menu of your unit.
Select the **Manual Programming** option.
Create your schedule.
Your radiator will follow the recorded program.
Consult: Create the recorded program.
Modify: Create a program or consult the recorded program.
Copy: Copy one day onto another or several other days.
Follow the steps described on the radiator screen.
- **Programming with Pilot wire**
The pilot wire can be connected to an energy manager which will send the unit operating orders.

(NL)

- **Handmatig programmeren**
Ga naar het programmerenmenu van uw apparaat.
Selecteer de optie **Handmatige programmeren**.
Uw planning aanmaken.
Uw radiator zal het opgeslagen programma volgen.
Raadvragen: het opgeslagen programma aflezen.
Wijzigen: een programma aanmaken of het opgeslagen programma aanpassen.
Kopieren: een dag kopiëren naar een of meer andere dagen.
De stappen op het scherm van de verwarming volgen.
- **Programmering via schakeldraad**
De schakeldraad kan worden aangesloten op het energiebeheersysteem dat bedieningsopdrachten naar het apparaat stuurt.

(DE)

- **Manuelle Programmierung**
Das Programmierungsmenü des Geräts aufrufen.
Option **Manuelle Prog.** auswählen.
Eigene Planung erstellen.
Das Heizgerät folgt der gespeicherten Programmierung.
Anzeigen: Anzeigen des gespeicherten Programms.
Ändern: Ein Programm erstellen oder das gespeicherte Programm anzeigen lassen.
Kopieren: Einen Tag auf einen oder mehrere andere Tage kopieren.
Die auf dem Bildschirm des Heizgeräts beschriebenen Schritte befolgen.
- **Programmierung per Steuerleiter**
Der Steuerleiter kann mit einem Energiemanagement-System verbunden werden, das Funktionsbefehle an das Gerät sendet.

(ES)

- **Programación manual**
Entre en el menú de programación del aparato.
Seleccione la opción **Prog. Manual**.
Cree su calendario.
El radiador seguirá el programa memorizado.
Consultar: Leer el programa memorizado.
Modificar: Crear un programa o consultar el programa memorizado.
Copiar: Copiar un día para uno o varios días.
Siga los pasos descritos en la pantalla del radiador.
- **Programación con el Hilo Piloto**
El hilo piloto puede conectarse a un gestor de energía que enviará al aparato las órdenes de funcionamiento.

(IT)

- **Programmazione manuale**
Accedere al menu di programmazione dell'apparecchio.
Selezionare l'opzione **Prog. Manuale**.
Creare il proprio programma.
Il radiatore seguirà la programmazione impostata.
Visualizza: Consultazione del programma registrato.
Modifica: Creazione di un programma oppure consultazione del programma registrato.
Copia: Copia di un giorno su uno o più altri giorni.
Seguire le istruzioni visualizzate sul display del radiatore.
- **Programmazione tramite filo pilota**
Il filo pilota può essere collegato a un gestore energetico che invia all'apparecchio i comandi di funzionamento.


(PL)

- **Programowanie ręczne**
Przejdź do menu programowania urządzenia.
Wybierz opcję **Prog. ręczne**.
Utwórz harmonogram.
Grzejnik będzie działał w sposób zaprogramowany.
Sprawdz: pokaż zapisanego program.
Kopiuj: skopiowanie dnia do jednego lub kilku innych dni.
Kopiuj: kopiowanie dnia do jednego lub kilku innych dni.
Postępować zgodnie z etapami podawanymi na ekranie grzejnika.
- **Programowanie za pośrednictwem przewodu pilota**
Przewód pilota może być połączony ze sterownikiem energii, który będzie przysyłał do urządzenia polecenia dotyczące działania.

EN QUICK START	<p>1- Home screen - Startschirm - Pantalla de inicio - Schermata principale - Ekran główny</p> <p>2- Set point temperature - Einstelltemperatur - Soltemperatura - Temperatura de consigna - Temperatura zadana</p> <p>3- Knob / short press - validation / rotation: browsing in the menus, and change of setpoint - Dreacknop / kurz indrukken / bevestigen / draaien: navigeren deur menu's en de instelwaarden wijzigen - Dreacknop / kurzer Druck: Bestätigung / Drehen: Navigación in den Menüs und Änderung der Solltemperatura / rotación: validación / rotación: navegación en el menú y cambio de el valor de consigna - Manopola / pressione breve: conferma / rotazione - (rueda/pulsación breve: confirmación: navegación por los menús y cambio el valor de consigna)</p> <p>4- Heating On/Off Button - Knop aan- en uitzetten van de verwarming - Taste Ein/Aus Heizung - Botón de Marcha/Parada Calefacción - Tasto On/Off riscaldamento - Płacykisk włączania/wyłączania ogrzewania</p> <p>5- Heating indicator - Verwarmingaanwijzer - Indicador de calefacción - Píloto de calefacción - Píloto de calefacción - Lampka sygnalizacyjna ogrzewania</p> <p>6- Indicator of activation of the Absence Detection function - Aktivierungsinicator vor Abwezigheitsdetektor - Aktivierungsinicator vor Abwezigheitsdetektor - Presen- zekennening - Indicador de activación de la función de detección de ausencia - Indicator de rilevamento assenza - Lampka sygnalizacyjna włączania</p> <p>7- Detection eye - Presence Detection Sensor - Detección sensor - Aanwezigheidsindicator - Erkennungsauge - Sensor Präsenzerkennung - Caplıador de detecti3n - Sensor de presencia - Lente di rilevamento - Czujnik obecności - Indicatore di connettività - Verbinidungsanzeiger - Verbinidungsanzeiger - Connecıivitat - Lampka sygnalizacyjna połączania sieciowego</p> <p>8- Connecıivitat indicator - Verbinidungsindicator - Verbinidungsanzeiger - Indicador de bloqueo - Indicador de bloqueo - Lampka sygnalizacyjna blokady</p> <p>9- Locking indicator - Verengendeindicator - Verengendeindicator - Indicador de la función Ventana abierta - Indicador de la función Ventana abierta - Indicador de activation of the open Window indicator - Aktivierungsinicator open raamindicator - Aktivierungsinicator de la función Offenes Fenster - Indicador de actualización de la función - Blijwerken - Actualización - Actualización - Aggiornamento - Aktualizacja</p> <p>10- Indicator of activation of the open Window indicator - Aktivierungsinicator open raamindicator - Aktivierungsinicator de la función Offenes Fenster - Indicador de actualización de la función - Blijwerken - Actualización - Actualización - Aggiornamento - Aktualizacja</p>
NL SNELLE START	<p>- Druk op () en stel vervolgens de datum en tijd in.</p> <p>- Om het apparaat in stand-by te zetten, drukt u nogmaals op ().</p> <p>Zo navigeert u:</p> <p>- Om het menu te openen, drukt u op de draacknop ().</p> <p>- Om in de menu's te navigeren en waarden te wijzigen, draait u aan de draacknop ().</p> <p>- Om een waarde of bedrijfsmodus te bevestigen, drukt u kort op de draacknop ().</p>
ES ENCENDIDO RÁPIDO	<p>- Pulse () y ajústelo después la fecha y la hora.</p> <p>- Para poner en espera, pulse de nuevo ().</p> <p>Principio de navegación:</p> <p>- Pulsar la rueda () para entrar en el menú.</p> <p>- Girar la rueda () para desplazarse y cambiar los valores de los menús.</p> <p>- Pulsar brevemente la rueda () para aceptar un valor o un modo de funcionamiento.</p>
DE SCHNELLSTART	<p>- Um das Gerät in den Standby-Modus zu setzen, (erneut) betätigen.</p> <p>- Um das Menü aufrufen, den Dreacknop () drücken.</p> <p>- Um sich Menü zu bewegen und die Werte darin zu ändern, den Dreacknop () drehen.</p> <p>- Um einen Wert oder einen Betriebsmodus zu bestätigen, kurz den Dreacknop () drücken.</p>
IT AVVIO RAPIDO	<p>- Premere () quindi impostare data e ora.</p> <p>- Per attivare la modalità stand-by, premere nuovamente ().</p> <p>Principio di navigazione:</p> <p>- Per accedere al menu, premere la manopola ().</p> <p>- Per navigare nel menu e modificare i valori, ruotare la manopola ().</p> <p>- Per confermare un valore o una modalità di funzionamento, premere brevemente la manopola ().</p>
PL SZYBKİ START	<p>- Naciśnięć przycisk (), a następnie ustawić datę i godzinę.</p> <p>- Aby włączyć tryb czuwania, ponownie naciśnąć przycisk ().</p> <p>Zasada poruszania się w menu</p> <p>- Aby wejść do menu, naciśnąć pokrętkę ().</p> <p>- Aby poruszać się po menu i zmieniać wartości, obracać pokrętkę ().</p> <p>- Aby zatwierdzić wartość lub tryb działania, naciśnąć krótko pokrętkę ().</p>

					
Frost-free mode or absence mode Vorstrichstand (Hors Gel) or abwezigheidsstand Frostschutz / Abwesenheitsmodus Modo "Protección Antihielo" (Hors Gel) o modo ausencia Tyb ochrony przed zamrażaniem lub tryb nieobecności	Return to home screen Zurück zur Startseite Retour naar de homepage Volver a la pantalla de inicio Ritorno alla schermata principale Powrot do początku	Settings Einstellung Configuración Impostazioni Ustawianie parametrów	Boost Boost Boost Boost Boost	Override Atwijking Derogación Tymczasowa zmiana ustawienia Forzatura	Programing Programierung Programación Programazione Programowanie
Locking - Vergrendelen - Verriegelung - Bloquear - Blokada ECO temperature - ECO-temperatuur - ECO-Temperatur - Temperatura ECO - Temperatura EKO Absence detector - Abwezigheidsdetector - Detector de ausencia - Czujnik nieobecności Open window - Open raam - Offenes Fenster - Ventana abierta - Janela aberta - Otvarte okno Harmonization - Achtergrondverlichting - Hintergrundbeleuchtung - Retroilluminazione - Retroilluminazione - Podświetlenie Language - Taal - Sprache - Idioma - Lingua - Język Reset - Reset - Reset (Reinicializar) - Reset - Reset Update - Blijwerken - Actualización - Aggiornamento - Aktualizacja Return - Retour - Zurück - Volver - Indietro - Powrot	Verrouillage Temperatura ECO Detecteur d'absence Fenêtre ouverte Date / Heure Harmonisation Rétroéclairage °C / °F Langue Reset Mise à jour Retour				

Use - Gebruik - Nutzung - Utilización - Utilizzo - Obsługa

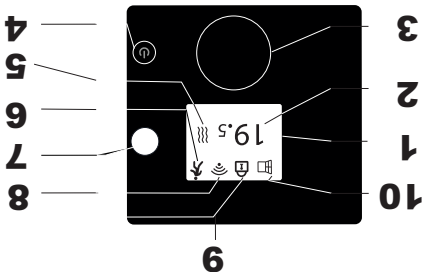

IT - L'impianto elettrico deve essere conforme alle normative vigenti nel Paese di installazione (NFC 15-100 per la Francia).
L'apparecchio deve essere collegato a una rete elettrica 230V 50Hz tramite una scatola di collegamento.
Rispettare la seguente configurazione dei collegamenti:
BLU o GRIGIO = NEUTRO,
NERO = FILO PILOTA
- Se il filo nero non viene utilizzato, deve essere collegato a un morsetto di filo nero non deve in alcun caso essere collegato al morsetto di terra o al filo VERDE / GIALLO.
Verificare il corretto serraggio di tutti i conduttori nei morsetti della scatola di collegamento a parete.
NOTA: I comandi di programmazione sono trasmessi tramite i segnali indicati di seguito, rilevati rispetto al Neutro.
I colori da rispettare per il collegamento sono quelli del cavo di alimentazione dell'apparecchio e non necessariamente quelli del cavo dell'impianto elettrico.

PL - Podłączenie elektryczne musi być zgodne z normami obowiązującymi w kraju montażu (NFC 15-100 dla Francji).
Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej 230 V, 50 Hz poprzez skrzynkę przyłączeniową.
Przestrzegać następującego sposobu podłączania:
NIEBIESKI lub SZARY = NEUTRALNY,
CZARNY = PRZEWÓD PILOTA
- Jeżeli przewód czarny nie jest używany, należy go podłączyć do zacisku szklanego elektrycznego, niepodlegającego podziałowi na części.
Czarnego przewodu nie wolno pod żadnym pojęciem podłączać do zacisku uzemiającego ani do przewodu ZIELONO-ZŁOTEGO.
Sprawdzić prawidłowe podłączenie wszystkich przewodów do zacisków w puszcze ściennych.
UWAGA: Polecenia programowe są rozprawdane za pomocą podanych sygnałów mierzonych względem przewodu neutralnego.
Kolor, którym należy przystępować podczas podłączania, to kolor przewodu zasilania urządzenia. Nie muszą one zawsze odpowiadać kolorom przewodów instalacji elektrycznej.

DE - Der Stromanschluss muss dem im Land der Installation geltenden Normen entsprechen (NFC 15-100 für Frankreich).
Das Gerät muss mithilfe einer Anschlussdose an ein Stromnetz mit 230 V/50 Hz angeschlossen werden.
Anschlussrichtung beachten:
SCHWARZ = STEUERLEITER,
BLAU oder GRAU = NEUTRALLEITER,
- Wird der schwarze Leiter nicht genutzt, ist er an eine elektrisch isolierte und nicht mit dem Stromnetz verbundene Klemme anzuschließen.
Der schwarze Leiter darf auf keinen Fall an eine Erdungsklemme oder den GRÜN/GELBEN Leiter angeschlossen werden.
- Den korrekten Anschluss aller Leiter in den Anschlussklemmen der Wand-HINWEIS: Die Programmierbefehle werden über die nachstehenden Signalen übertragen, gemessen gegenüber dem Neutralleiter.
Für den Anschluss sind die Farben des Netzkabels des Geräts zu beachten, sie stimmen nicht zwingend mit den Farben der Leitungen der Elektroinstallation überein.

ES - La instalación eléctrica debe respetar las normas vigentes del país de instalación (NFC 15-100 para Francia).
El aparato debe conectarse a una red eléctrica de 230 V y 50 Hz en un cajetín de conexiones.
Respetar el sentido de conexión:
AZUL o GRIS = NEUTRO,
NEGRO = FILO PILOTO
- Si no se utiliza el hilo negro, debe conectarse a un borne aislado eléctrico. No se debe conectar nunca a una toma de tierra o al hilo VERDE/AMARILLO.
Comprobar que todos los hilos están conectados correctamente a los terminales de cable de conexiones mural.
NOTA: Los órdenes de programación se distribuyen en señales antes de los colores que deben respetarse para conectar son los del cable de alimentación eléctrica del aparato, que no corresponden necesariamente con los de la instalación eléctrica.

NL - De elektrische installatie moet voldoen aan de normen die van toepassing zijn in het land van installatie (NFC 15-100 voor Frankrijk).
Het apparaat moet worden aangesloten op een elektriciteitsnet van 230V 50Hz met behulp van een aansluitdoos.
Kleuren waarop u moet letten bij het aansluiten:
BRUIN = FASE
BLAUW of GRUIS = NEUTRAL (NULL)
ZWART = SCHAKELDRAD
- Als de zwarte draad niet wordt gebruikt, moet deze worden aangesloten op een elektrisch geïsoleerde klem die niet op het elektriciteitsnet is aangesloten.
In geen geval mag de zwarte draad worden aangesloten op een aardklem of op de GROEN/GELF draad.
Controleer of alle draden correct zijn aangesloten op de klemmen van de OPMERKING: De programmeerorders worden doorgegeven via de onderscheiden signalen, gemeten ten opzichte van de nuldraden.
De kleuren waarop u moet letten bij het aansluiten, zijn die van het net.
Noer van het apparaat. Deze hoeven niet per se overeen te komen met de kleuren van de kabels in de elektrische installatie.

Collegamento elettrico - Stromanschluss - Conexión eléctrica

Voor mobiele apparaten:
 - In de buurt van een bad, douche of zwembad;
 - Gebruik de verwarming niet als het apparaat is gevallen;
 - Gebruik de verwarming niet als er zichtbare schade is;
 - Gebruik deze verwarming op een horizontaal en stabiel oppervlak, of bevestig deze aan de wand indien van toepassing.

Voor apparaten die een warmtegeleidende vloestort bevatten:
 - Deze verwarming bevat een kunststof afdekplaat die de vloer beschermt tegen schade van de verwarming. Het is niet toegestaan de afdekplaat te verwijderen of te beschadigen. Het is niet toegestaan de afdekplaat te vervangen of te repareren. Het is niet toegestaan de afdekplaat te gebruiken voor andere doeleinden.
 - Het is niet toegestaan de afdekplaat te gebruiken voor het afvoeren van olie.

Voor apparaten die op hoogte worden geïnstalleerd.
 - De verwarming moet minstens 1,8 m boven de grond worden geïnstalleerd.

Forbidden: Do not use this heater in small premises where they are occupied by people who would be unable to leave them on their own, unless there is constant supervision.

WARNING: In order to reduce the risk of fire, textiles, curtains, or other inflammable materials must be kept at least 1 m away from the air outlet of the unit.

WARNING: This heating unit must not be used if the glass or ceramic panels or similar materials are damaged.

For units that can be used for laundry drying:

WARNING: This unit is only intended for the drying of water washed items.

The laundry items to be dried must be placed on the parts of the unit intended for this purpose.

WARNING: To avoid all danger to very young children, this unit should be installed such that the lowest heating bar is at least 600 mm above the floor.

For mobile units:

- Do not use this heating unit near a bathtub, shower or swimming pool.

- Do not use this heating unit if it has fallen.

- Do not use this heating unit if its shows visible signs of damage.

For units containing a heat transfer fluid:


- This heating unit is filled with a precise quantity of a special oil. Repairs which require the opening of the oil tank must only be done by the manufacturer or its after-sale service department, which should be contacted in the event of an oil leak.

- When the heating unit is disconnected, respect the regulations concerning the elimination of the oil.

For units to be mounted in high places:

- The heater must be installed at least 1.8 m above the floor.

Use this heater on a horizontal and stable surface, or attached to a wall, as appropriate.

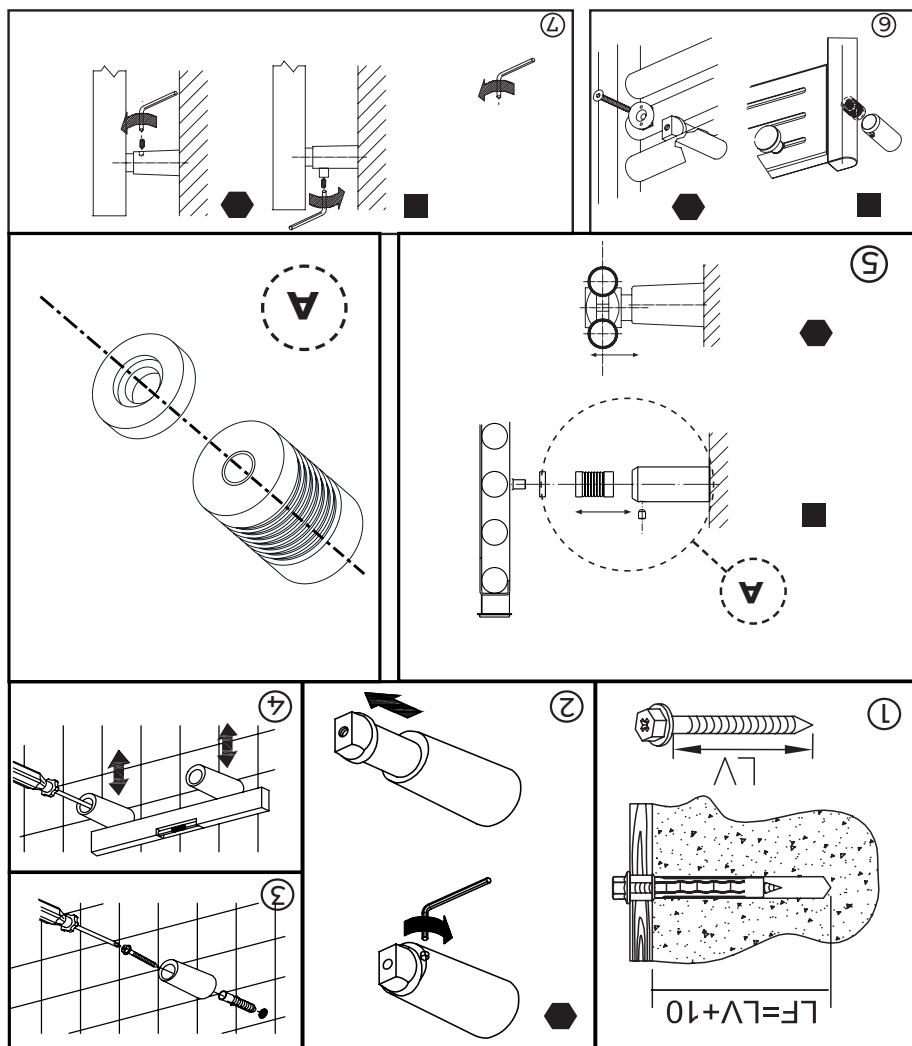

High - Hoog - Oben - Arriba - Alto - Gömý
 Low - Laag - Unten - Abajo - Basso - Dolný




Scan the QR code for the complete notice
 Scan deze QR-code voor de volledige handleiding
 Scannen Sie den QR-Code, um Zugriff auf die vollständige Anleitung zu erhalten.
 Escanear el código QR para ver el manual completo
 Per consultare il manuale completo, scansionare il codice QR
 Aby uzyskać pełną instrukcję, należy zeskanować ten kod QR.




ACTIBAIN CONNECT

421AA6677A00

EN - Installation and use instructions - NL - Installatie- en gebruiksaanwijzing
 DE - Installations- und Gebrauchsanleitung - ES - Manual de instalación y utilización
 IT - Manuale di installazione e uso - PL - Instrukcja montażu i obsługi

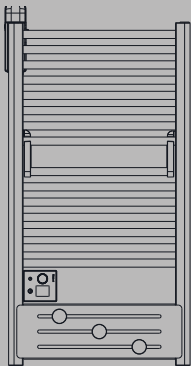

Installation - Installatie - Instalación - Installation - Installatie - Installazione - Montaz

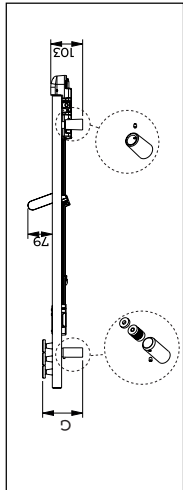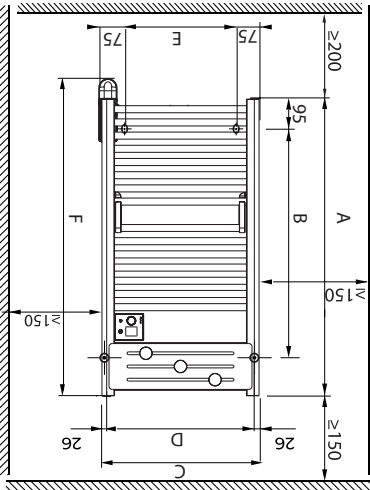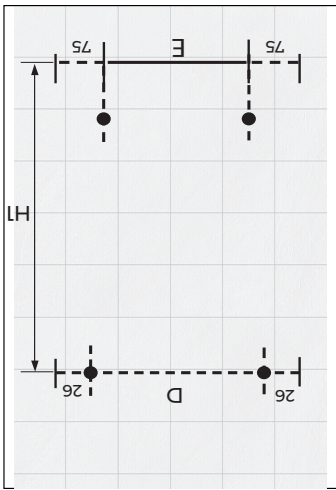

129	N246312	○	N246322	●	750W	1322	1115	500	350	171	1389
	N246311	○	N246321	●	500W	944	735	500	350	250	1011
G						A	B	C	D	E	F